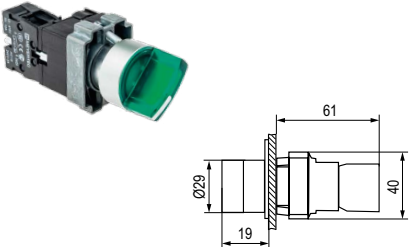
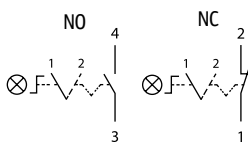
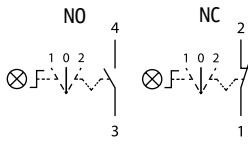


## Кнопки управления и переключатели с функцией подсветки

### Кнопки управления с функцией подсветки

|   | Цвет             | Тип контакта | Напряжение питания |             | Схема контактов   |
|---|------------------|--------------|--------------------|-------------|---|
|   |                  |              | 24V AC/DC          | 220V AC/DC  |   |
|  | <b>Б</b> Белый   | NO           | MTB2-BW3161        | MTB2-BW3163 |  |
|   | <b>З</b> Зеленый | NO           | MTB2-BW3361        | MTB2-BW3363 |   |
|   | <b>К</b> Красный | NC           | MTB2-BW3461        | MTB2-BW3463 |   |
|   | <b>Ж</b> Желтый  | NO           | MTB2-BW3561        | MTB2-BW3563 |   |
|   | <b>С</b> Синий   | NO           | MTB2-BW3661        | MTB2-BW3663 |   |



### Селекторные переключатели с фиксацией и функцией подсветки

|   | Модификация | Цвет             | Тип контакта | Напряжение питания |             | Схема контактов  |
|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------|--|
|   |             |                  |              | 24V AC/DC          | 220V AC/DC  |  |
|  | 2 положения | <b>З</b> Зеленый | NO           | MTB2-BK2361        | MTB2-BK2363 |   |
|   |             | <b>К</b> Красный | NC           | MTB2-BK2461        | MTB2-BK2463 |  |
|   |             | <b>Ж</b> Желтый  | NO           | MTB2-BK2561        | MTB2-BK2563 |  |
|   |             | <b>С</b> Синий   | NO           | MTB2-BK2661        | MTB2-BK2663 |  |
|   |             | <b>Б</b> Белый   | NO           | MTB2-BK2761        | MTB2-BK2763 |  |
|   | 3 положения | <b>З</b> Зеленый | NO           | MTB2-BK3361        | MTB2-BK3363 |  |
|   |             | <b>К</b> Красный | NC           | MTB2-BK3461        | MTB2-BK3463 |  |
|   |             | <b>Ж</b> Желтый  | NO           | MTB2-BK3561        | MTB2-BK3563 |  |
|   |             | <b>С</b> Синий   | NO           | MTB2-BK3661        | MTB2-BK3663 |  |
|   |             | <b>Б</b> Белый   | NO           | MTB2-BK3761        | MTB2-BK3763 |  |


### Кнопки управления с двойным толкателем и функцией подсветки

|   | Тип толкателя                 | Тип контакта | Напряжение питания |             | Схема контактов   |
|---|-------------------------------|--------------|--------------------|-------------|---|
|   |                               |              | 24V AC/DC          | 220V AC/DC  |   |
|  | Красный плоский толкатель     | NO + NC      | MTB2-BW8361        | MTB2-BW8363 |  |
|   | Красный выступающий толкатель | NO + NC      | MTB2-BW8461        | MTB2-BW8463 |   |

### Кнопки грибовидные с функцией подсветки, 40 мм, с возвратом
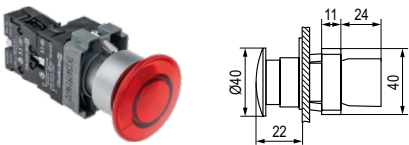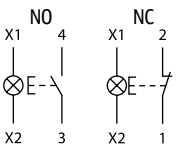
|   | Цвет             | Тип контакта | Напряжение питания |             | Схема контактов   |
|---|------------------|--------------|--------------------|-------------|---|
|   |                  |              | 24V AC/DC          | 220V AC/DC  |   |
|  | <b>З</b> Зеленый | NO           | MTB2-BW3613        | MTB2-BW3633 |  |
|   | <b>К</b> Красный | NC           | MTB2-BW4614        | MTB2-BW4634 |   |

### Сигнальные LED-лампы, прямое включение, цоколь BA9S
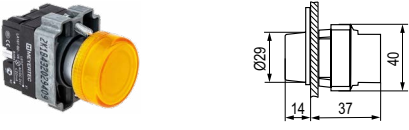
|   | Цвет             | Напряжение питания |            |
|---|------------------|--------------------|------------|
|   |                  | 24V AC/DC          | 220V AC/DC |
|  | <b>Б</b> Белый   | MTB2-BV611         | MTB2-BV631 |
|   | <b>З</b> Зеленый | MTB2-BV613         | MTB2-BV633 |
|   | <b>К</b> Красный | MTB2-BV614         | MTB2-BV634 |
|   | <b>Ж</b> Желтый  | MTB2-BV615         | MTB2-BV635 |
|   | <b>С</b> Синий   | MTB2-BV616         | MTB2-BV636 |